


Montering av Davies Caddy scorekortshållare på golfvagnen

1. Allt du behöver för monteringen.



2. Skruva isär plastklämman med den större insexnyckeln.

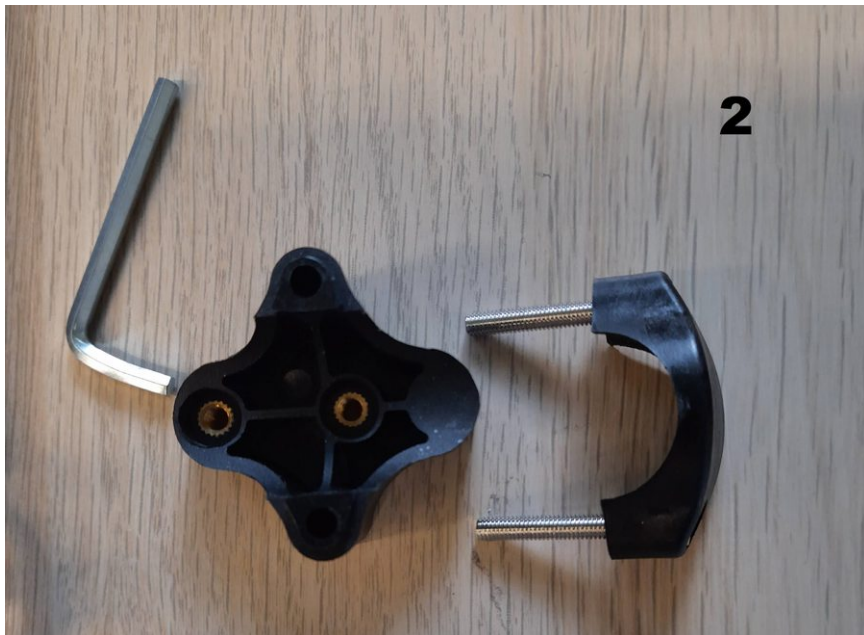

3. Sätt på plastklämman och skruva fast den så att gängorna som sitter närmast varandra hamnar upptill.



4. Montera plastklämman ca 20 cm under hastighetsreglaget.



5. Montera scorekortshållaren så att plastlocket sitter upptill.

